



C2i INSTRUKTIONSBOK



All PowaKaddy electric trolleys
have been awarded the Quiet Mark
by the Noise Abatement Society

Tack för att du köpt en ny Powakaddy. Vi hoppas att du blir nöjd med din nya vagn och välkomnar din feedback och kommentarer. Vänligen läs dessa instruktioner noga. Batteriskötsel är mycket viktigt och på baksidan av denna manual hittar du instruktioner om batteriskötsel.

Med din nya Powakaddy medföljer detta:

1 x Vagn | 1 x Batteri | 1 x Laddare | 2 x Hjul | 1 x Instruktionsbok



VIKTIGT – du måste ladda ditt batteri fullt i minst 12 timmar innan du använder vagnen. Ladda alltid upp ditt batteri inom 24 timmar när du använt vagnen.

Notera: Om du har köpt en Litium produkt förvaras batteriet i batteritråget. Ta ut batteriet och aktivera det genom att sätta aktiveringsknappen till 1, på undersidan av batteriet.

(Se sektion 2 Plug 'n' Play™ hur man tar ut batteriet)



1. Fälla upp vagnen

Montera på hjulen genom att trycka på den gula knappen och för på hjulet längs hjulaxeln tills den är ihopkopplad med drivhjulet. Notera: hjulet kan låsas i två lägen, det inre spåret gör att det drivs av motorn. Det yttre spåret är ett frihjulsläge. För att fälla upp vagnen, dra det gula handtaget (1) nedåt och fäll ut framhjulet så att basen blir platt. Lösgör det gula låsreglaget under handtagets högra sida (2) och tryck på den gula låsknappen (3) och lyft upp handtaget för att öppna den övre ramen. Se till att mittdelen är helt öppen till stopp positionen innan ni låser vagnen med låsreglaget.



2. PLUG 'N' PLAY

Din Powakaddy är utrustad med det innovativa Plug'n'Play Batteri Systemet inklusive fjädrande terminaler och en låsningsmekanism för att batteriet ska sitta säkert även i kuperad terräng. När ditt batteri är laddat och din vagn monterad, så ansluter du ditt batteri så här:

1. Sätt ner bakändan av batteriet först.
2. Tryck på framsiden till batteriet klickar i sin position.
Strömmen i vagnen är automatiskt påkopplad.

För att ta ut batteriet, tryck ner knappen och lyft ut batteriet.



Notera: Litiumbatteriet kan förvaras i batteritråget under transport och förvaring. Försäkra dig om att avaktivera batteriet på den röda knappen(0) på undersidan av batteriet. Om du lämnar batteriet aktiverat i batteritråget (1) kan det leda till att batteriet laddas ur eller att din vagn aktiveras under transporten.

3. Framhjuljustering

Din vagn är fabriksinställd till att gå rakt. Om du upplever att din vagn drar till höger eller vänster kan du ställa in framhjulet genom att lösgöra snabbkopplingen och skruva på justeringsskruven. Skruva uppåt för att få vagnen att dra mer till VÄNSTER och skruva nedåt för att få den att dra mer till HÖGER. När du tycker vagnen går rakt så lås snabbkopplingen igen.



4. Höjdjustering handtag

C2i har en höjdjustering till handtaget som gör att du kan ställa handtagen i 3 olika höjder beroende på vad som passar din längd. När man väl ställt in höjden så öppnas och stängs vagnen i den positionen. Vagnen är alltid fabriksinställd på mellanläget. Om du behöver justera höjden, skruva loss skruven i mitten av den övre hållaren (markerat i rött) och lyft justeringsplattan under (visas nedan). Flytta handtaget och den övre ramen upp eller ned till önskad position och spänn fast skruven igen.



5. Överblick Funktioner



Den nya C2i har en fullfärgs- multifunktionsskärm med massor av funktioner för att hjälpa dig med ditt spel.

Notera: C2i har ett strömsparläge som standard för att öka livslängden på ditt batteri. Om din vagn är på och inte används på 20 minuter, kommer displayen automatiskt släckas för att spara energi. När du är redo för spel igen är det bara att trycka eller snurra på reglaget så tänds displayen igen.

Strömindikator: Visar om strömmen är kopplad till drivsystemet.
Röd för av och grön för på.



Digitalt Hastighetsreglage: Vrid för att reglera hastigheten på vagnen mellan 0-9 när motorn är igång. Tryck på reglaget för att stanna och starta i din valda hastighet.


Vänster funktionsknapp: Tryck för att skrolla mellan distans mätningarna Time/Trip Time och Total Distance/Trip Distance.



Trip: Detta visar den totala distansen du har gått under pågående rond. Nollställs automatiskt när batteriet kopplas ur.

Total: Detta visar den totala distansen som vagnen har kört. Detta kan inte nollställas.

Trip Time: Detta visar hur länge vagnen varit på. Nollställs automatiskt när batteriet kopplas ur.

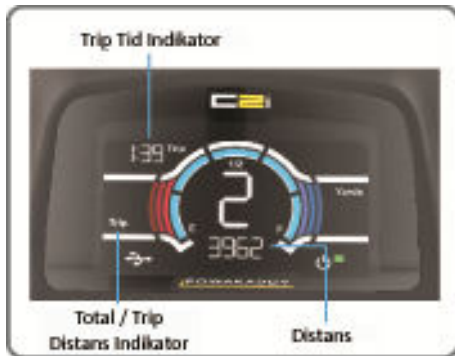

Höger funktionsknapp: Tryck för att skrolla mellan yards och meter.

USB Laddnings port: Sitter på undersidan av handtaget. Öppna luckan för att ladda GPS eller mobil enhet. Uteffekt är 5v/500mA och passar de flesta USB enheter.

**USB uteffekt 5v/500mA är kompatibelt med de flesta enheter. Vänligen kolla med enhetens tillverkare innan användning. Powakaddy International Ltd tar inte ansvar för förlorad data eller skada till enheten genom att använda USB porten med icke kompatibla enheter.*

Automatisk Distans Funktion (ADF):



ADF funktionen är ett bekvämt sätt att skicka iväg din vagn på ett inställt avstånd. Till exempel när du närmar dig green kan du skicka iväg vagnen till nästa tee. Vänligen notera att vi rekommenderar inte att du skickar iväg din vagn oöversedd över kuller eller tuff terräng.

För att aktivera:

1. Tryck och håll inne hastighetsreglaget tills ADF visas på skärmen.
2. Vrid på reglaget för att välja ett avstånd mellan 5-50 Meter.
3. För att aktivera funktionen tryck på reglaget.
4. För att annullera vrid reglaget till 00 och "bekräfta".

⚠️ VARNING: Innan du använder ADF funktionen se till att marken framför dig är plan och utan hinder (tex vatten, träd, andra golfare osv). I nödfall kan vagnen stoppas genom att trycka på reglaget.

Förstå batteriindikatorn:

Batteriindikatorn på FW7s är likvärdig med bränslemätaren till en bil – F (full), ½ (halv full) & E (tom). Där är fem blåa staplar och beroende på laddningsförhållandet i ditt batteri bestäms det hur många staplar som tänds. När ett fulladdat batteri är kopplat till vagnen så lyser samtliga fem blåa staplar.

Under tiden av din runda kommer de blåa staplarna släckas från full till tom. När den femte blåa stapeln släcks indikerar det att batteriet är tomt. När ditt batteri är nytt kan det vara att du endast tappar en eller två staplar på hela rundan. Under tiden att ditt batteri åldras, kommer du tappa fler staplar.

Om du tappar samtliga blåa staplar kan det bero på; (1) du har inte laddat upp ditt batteri fullt (2) ditt batteri börjar närma sig slutet av sin livscykel och du bör överväga att köpa ett nytt.





Fabriksinställningar:

Din nya vagn är redo att användas men där är en rad inställningar du kan ändra i programmerings menyn. För att komma till programmerings menyn gör följande:

1. Anslut batteriet till vagnen
2. Tryck och håll inne både funktionsknapparna i 3 sekunder för att komma in i programmerings menyn. Den förvalda displayen ändras till en blinkande klocka i övre vänstra hörnet.
3. Tryck på hastighetsreglaget för att välja tid och vrid sedan för önskad siffra. Tryck på hastighetsreglaget för bekräfta och flytta till nästa siffra. Upprepa detta tills du har önskad tid. När du är färdig så blinkar tiden.
4. Tryck på den högra funktionsknappen för att komma till 'comp mode' inställningen.
5. Tryck på hastighetsreglaget för att slå 'comp mode' av/på. Vänligen notera att har man 'comp mode' på avaktiveras alla former distansmätning.
6. Tryck och håll inne båda funktionsknapparna för att spara och återgå efter att ha ändrat inställningarna. Displayen återgår till utgångsläget.

• Underhåll

S/N:	A													
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Din PowaKaddy är enkel att underhålla
- Förvaras i ett torrt, skyddat utrymmer
- Utsätt aldrig vagnen för högtryckstvätt och sänk inte ner den under vatten. Använd inte lösningsmedel eller olja för att rengöra vagnen. Torka av med en fuktig trasa och torka alltid vagnen torr om den har varit ute i regn.
- Ta då och då av hjulen och lägg lite fett på axeln och rörliga delar

6. Batteriskötsel

PLUG'N'PLAY



Din nya C2i vagn har det helt nya Plug'n'Play batteri systemet. För att maximera ditt batteris livslängd, läs igenom nedan instruktioner. Vi tillhandahåller 3 olika batterier:

Litium 18 hål | Litium Extra 36 hål*

**Under normala förhållanden klarar Extra batteriet 36 hål när det används på en PowaKaddy. Förhållanden som väldigt kuperade banor, blött underlag eller väldigt tung golfbag kan reducera hur långt batteriet kör. Ladda alltid upp detta batteriet fullt oavsett hur många hål du spelat. De flesta blybatterier når slutet av sin livslängd under andra eller tredje säsongen och oftast utan förvarning. Väldigt varmt eller kallt väder hjälper inte till. Även batterier som behandlas identiskt kommer ha olika livslängd. Vänligen läs följande instruktion för att maximera ditt batteris livslängd.*

• **Viktig säkerhetsinformation om batteri och laddare**

- Sänk inte ner litium batteriet under vatten, eller medvetet spruta det med vatten eller andra vätskor. För att rengöra det använd en fuktig trasa. VIKTIGT – om det sänks ner under vatten eller om vatten har kommit in pga skadat hölje, placera batteriet utomhus i brandsäker förpackning och täck över det med sand långt från andra brännbara material.
- Lämna inte på laddning i temperatur under 0 grader eller exponera litiumbatteriet för temperaturer under -5 grader eller över 40 grader.
- Placera laddaren i ett ventilerat utrymme, på ett hårt, plant och värmebeständigt underlag.
- Utsätt inte laddaren för regn eller fukt, om du misstänker att detta har hänt, använd inte laddaren.
- Använd inte en laddare som inte är från PowaKaddy. Felanpassning av batteri och laddare kan orsaka skada.
- Ladda inte ur ditt batteri på annat sätt än normal användning.
- Kontrollera med ditt flygbolag innan du transporterar ditt batteri med flyg.

Ladda ditt batteri

- Placera laddaren i ett ventilerat utrymme, på ett hårt, plant och värmebeständigt underlag. Anslut laddaren till batteriet innan du ansluter det till strömuttaget.
- Ladda alltid ditt litiumbatteri med aktiveringsknappen på (1)
- Laddaren har två lampor, när du ansluter ett urladdat batteri kommer laddaren lysa röd/orange, lampan kommer slå över till grön under laddningen men detta garanterar inte att batteriet är fulladdat, batteriet måste stå på laddning i minimum 12 timmar. Ladda inte ditt Plug'n'Play Litium batteri med aktiveringsknappen avslagen (0).
- Ladda ditt batteri (minimum 12 timmar) inom 24 timmar efter du använt det, oavsett hur många hål du spelat. Lämna inte batteriet i urladdat tillstånd, detta kommer dramatiskt reducera batteriets livslängd och din laddare kanske inte kan ladda upp det igen.
- Låt alltid batteriet stå på laddning när du inte spelar för bästa livslängd. Det är helt säkert att lämna batteriet på laddning. När batteriet är fulladdat kommer laddaren i princip inte dra någon ström men garanterar att ditt batteri är fulladdat till din nästa runda.
- Försäkra dig om att ditt Plug'n'Play Litium batteri är avaktiverat(0) på den röda knappen på undersidan av batteriet om du förvarar batteriet i batteritråget. Till exempel vid transport.
- Om du inte ska spela på en längre period tex 3 månader eller mer. Är det OK att ta bort det från laddning. Ladda alltid upp det fullt (minimum 24 timmar). Förvarara det på ett svalt och torrt ställe. Ladda därefter upp det minst en gång i månaden.
- Mer information: Vänligen läs produktinformation på ditt batteri och laddare.
- Återvinning: När batteriets livslängd är slut, lämna batteriet på närmsta återvinningsstation.

Om du upplever problem med din PowaKaddy produkt vänligen besök: www.powakaddy.com/support